

Lisez toutes les instructions et **AVANT** l'assemblage et **L'UTILISATION** de ce produit.  
**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

**baby trend**®



**Modele #1305R**

**SNAP N GO**®

**Manuel d'instruction**

## AVERTISSEMENT

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Suivez toutes les instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Prenez soin de ne pas pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la poussette.

- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 5 livres et sur le plateau parents est 3 livres. L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- L'utilisation de la poussette avec un poids total de plus de 40 livres peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- NE JAMAIS utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- Ne permettez jamais à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.


*Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant ces instructions, contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30 heure Côte Pacifique. Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.*

**Pour nous rejoindre:**

**Baby Trend, Inc.**  
1607 S. Campus Ave.  
Ontario, CA 91761

**Service à la clientèle :**  
1-800-328-7363  
8:00 ~ 16:30 heure Côte Pacifique


## PIÈCES

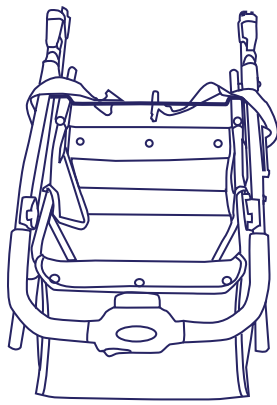


Poussette



Essieu arrière



Plateau parents

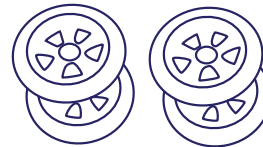

Roues avant

## ASSEMBLAGE

**POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE POUSSETTE FONCTIONNE DE FAÇON SÉCURITAIRE, S'IL VOUS PLAÎT SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

- Retirer la poussette de la boîte. Les roues avant, les roues arrière et le plateau parents doivent être installés avant son utilisation.
- Pour vous assurer que votre poussette fonctionne de façon sécuritaire, s'il vous plaît suivez ces instructions attentivement. Pour attacher les roues avant, déplier la poussette tel que décrit dans la section suivante. Figure 1. Basculer la poussette vers l'arrière afin qu'elle repose sur la poignée et châssis arrière et que les tubes de la roue avant sont vers le haut. Positionner la roue avant sur le haut du tube tel que l'assemblage pivotant glissera sur le tube de la roue avant. Poussez sur chaque roue avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette. Figure 2. Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Basculer la poussette vers l'avant pour qu'elle s'appuie sur les roues avant. Pour attacher les roues arrière, positionner l'essieu arrière de tel sorte que les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette. Figure 3.


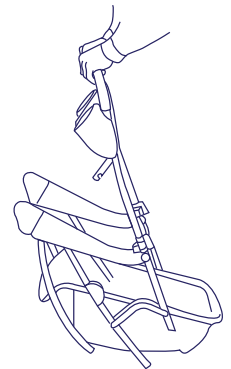


Figure 1.

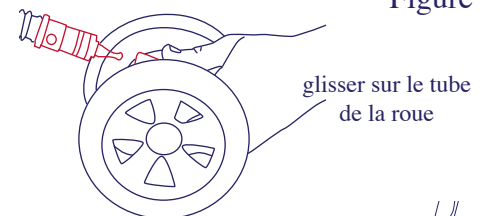

glisser sur le tube de la roue

Figure 2.

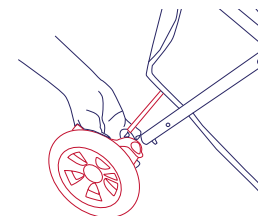


Figure 3.

Vérifiez que les roues sont solidement attachées. NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne sont pas bien attachées, contactez notre service à la clientèle immédiatement au 1-800-328-7363, entre les heures de 8h00 et 16h30 PST, pour obtenir de l'aide.

### PANIER

Panier arrière du tube doit être installé avant l'utilisation. Insérez l'extrémité femelle du panier arrière en tube de l'homme se termine situé sur le panier cadre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. (Fig. A)

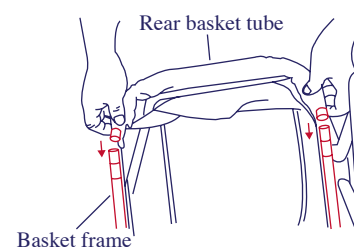


Figure A

- Pour attacher le parent plateau, positionner le plateau de sorte que les charnières pour le compartiment de rangement font face vers l'avant. Attachez un côté à la fois alignant le raccord sur le haut de la poignée et le trou sur le côté du plateau parents. Répétez l'opération pour l'autre côté. Vérifiez que le plateau est fermement attaché. Figure 4. Pour retirer le plateau parents, inversez les étapes d'installation.

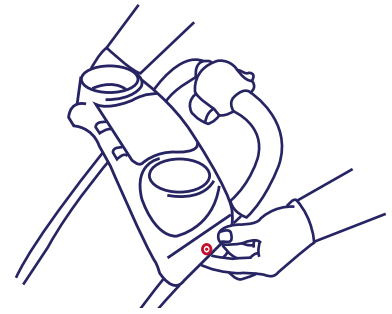


Figure 4.

**⚠ AVERTISSEMENT: Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.**

**⚠ AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.**

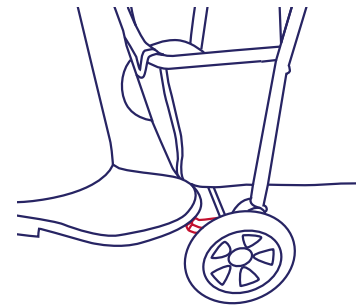


Figure 5.

## LES FREINS

**⚠ AVERTISSEMENT: Toujours verrouiller les freins quand la poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne roule pas. Ne jamais laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la poussette pourrait dévaler la colline.**

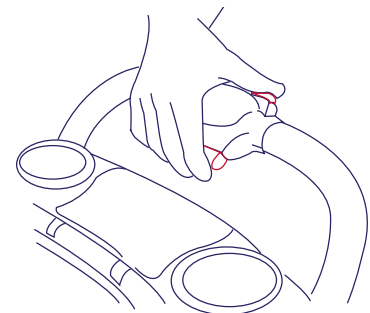


Figure 6.

- Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues. Figure 5. Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein.

## REPLIER LA POUSSETTE:

**Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son repliage.**

- Pour plier la poussette, glisser la poignée rouge dans le centre du manche de la poussette vers la gauche tout en la tournant vers l'avant. Une fois que la poussette commence à se replier, relâcher la poignée rouge et tirez vers l'arrière sur le châssis jusqu'à ce que la poussette soit complètement repliée. Figure 6. Verrouillez la poussette pliée dans la position fermée en attachant la sangle de verrouillage, situé sur le côté droit de la poignée de la poussette, sur le rivet situé sur le bas du châssis. Figure 7.

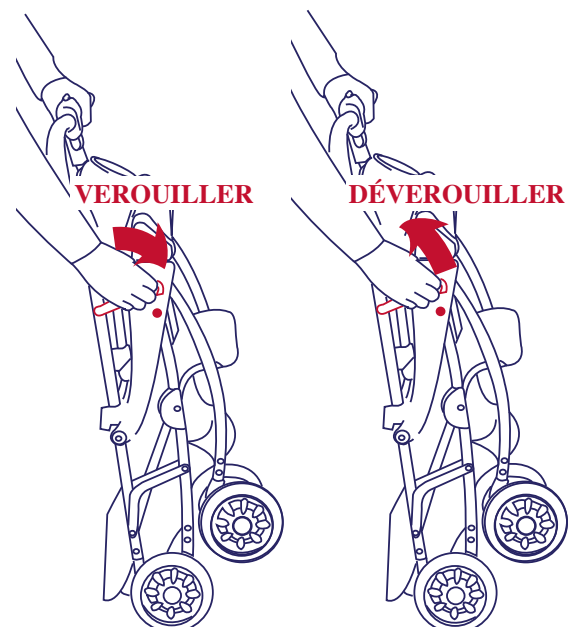


Figure 7.

Figure 8.

## POUR DÉPLIER LA POUSETTE:

**Ne jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.**

- Relâchez la sangle de verrouillage situé sur le côté droit de la poussette. (figure 8)
- Tirer vers haut sur la poignée de la poussette avec les deux mains jusqu'à ce que le cadre est redressé et verrouillé en position ouvert. Figure 9. La poussette a des verrous à ressort des deux côtés de l'armature. S'assurer que les deux verrous sont entièrement engagés avant de placer votre enfant dans la poussette.

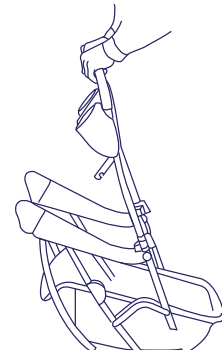


Figure 9.

## ATTACHER UN SIÈGE D'APPOINT POUR AUTOMOBILE

- Placez le siège d'auto sur la barre avant. Figure 10. **REMARQUE: Certaines marques de sièges d'auto pour bébé se verrouillent sur le devant et certaines marques se reposent simplement sur la barre, Vous devez TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité pour vous assurer que le siège est correctement attaché.**
- Assurez-vous que l'avant du siège d'auto repose sur les attaches rouges sur le châssis. Figure 11. **REMARQUE: Pour les sièges plus larges il y a une attache supplémentaire situé au-dessus des attaches principales. Figure 11.**
- Attacher la ceinture de sécurité par dessus le siège d'auto et attacher les boucles. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée et empêche le siège de se déplacer. Figure 12. **REMARQUE: Certains sièges d'auto ont des fentes à travers lesquelles il faut glisser la ceinture de sécurité, si vous avez un siège d'auto avec ces fentes passer la ceinture de sécurité par le biais de chaque fente avant d'attacher le siège. Figure 13. La poussette comprend également une poignée de transport ergonomique. Figure 14.**

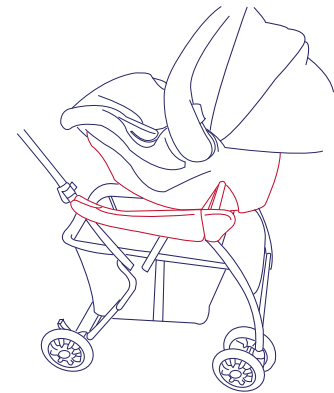


Figure 10.

**⚠ AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des blessures graves causées par une chute toujours utiliser le harnais de sécurité pour attacher le siège d'auto à la poussette.**

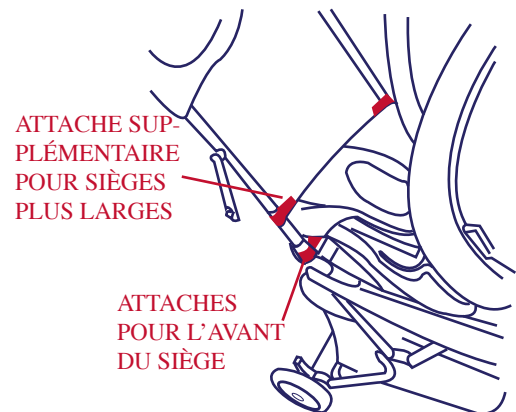


Figure 11.

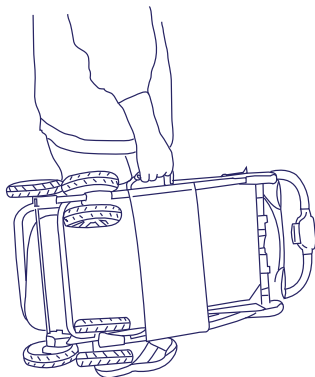


Figure 14.

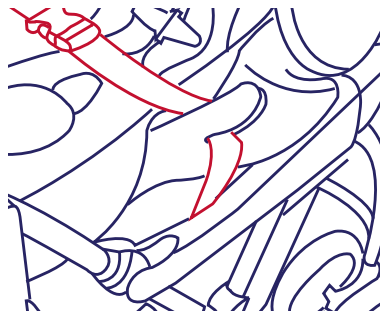


Figure 13.

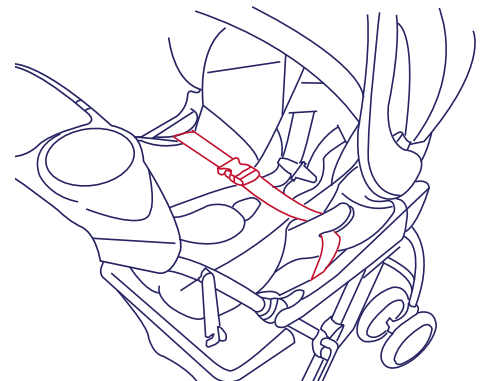


Figure 12.

**SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-328-7363 ENTRE 8:00H ET 16H30 HEURE CÔTE PACIFIQUE.**