

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou  
L'UTILISATION de ce produit.  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

# Sit N Stand<sup>®</sup> DX

Deluxe Poussette Double



SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT  
CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-328-7363  
ENTRE 8H00 ET 16H30 HEURE CÔTE PACIFIQUE. VEUILLEZ AVOIR VOTRE NUMÉRO  
DE MODÈLE ET LA DATE DE FABRICATION DISPONIBLES LORSQUE VOUS APPELEZ.  
CETTE INFORMATION PEUT ÊTRE TROUVÉE SUR UN PETIT AUTOCOLLANT À  
L'INTÉRIEUR DU CADRE DE LA POUSSETTE.

**baby trend**  
L'utilité et l'esthétique dirigée par l'innovation réfléchie

Contactez-nous par la poste:  
Baby Trend, Inc.  
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Contactez-nous par téléphone:  
1-800-328-7363 (De 8h00 à 16h30 heure Côte Pacifique)  
ou <http://www.babytrend.com>

Manuel d'instruction

**baby trend**  
L'utilité et l'esthétique dirigée par l'innovation réfléchie  
[www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

12.09

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Veuillez suivre toutes les instructions afin d'assurer la sûreté de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.


- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 5 livres. Le poids maximum qui peut être transporté sur le plateau parents est 3 livres. Poche de ceinture de sécurité: Pour stocker la ceinture de sécurité seulement, le poids maximum est de 1 livre. L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- La plate-forme arrière est conçue pour un enfant qui a au moins 2 1/2 ans et n'est pas plus de 40 pouces de hauteur. L'utilisation de la poussette avec deux (2) enfants pesant plus de 40 livres chacun, ou dont le poids total excède 80 livres peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- Ne permettez jamais à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usé ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

*Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant ces instructions, contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30 heure Côte Pacifique. Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.*


Contactez-nous par la poste:  
**Baby Trend, Inc.**  
 1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Contactez-nous par téléphone:  
**1-800-328-7363** (De 8h00 à 16h30 heure Côte Pacifique)  
 ou <http://www.babytrend.com>


Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modèle avant d'assembler la poussette.

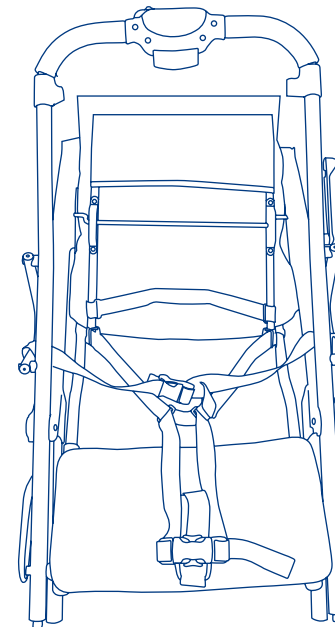

Poussette

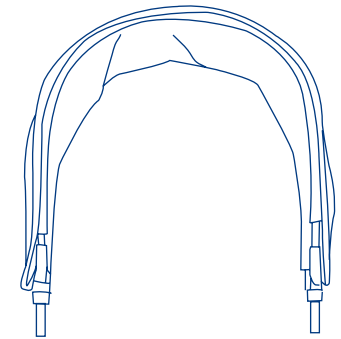

Auvent

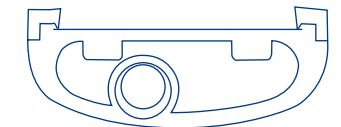

Plateau enfant



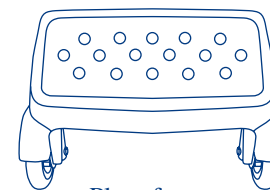


Plate-forme



Plateau parents

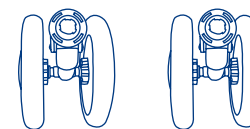

Roues avant



Roues arriere

**IMPORTANT!** Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre Poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

**IMPORTANT!** Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. **NE JAMAIS** utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

**IMPORTANT!** L'assemblage par un adulte est nécessaire.

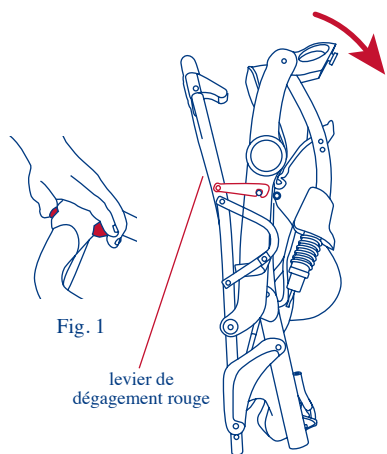


Fig. 1  
levier de dégagement rouge

Retirer la poussette de la boîte. Les roues avant, les roues arrière et le plateau parents doivent être installés avant son utilisation.

### ROUES ARRIERE

Pour attacher les roues avant, déplier la poussette tel que décrit dans la section suivante:

- Unlock the red release lever. (Fig. 2)
- Dépliez le cadre de la poussette en faisant glisser la gâchette de pouce ROUGE vers la gauche et en pressant la détente ROUGE (Fig. 1) tout en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette. (Fig. 2)

Basculer la poussette vers l'arrière afin qu'elle repose sur la poignée et châssis arrière et que les tubes des roues avant sont vers le haut. Positionner l'assemblage des roues avant sur le haut des tubes de sorte que le grand trou dans chacun s'emboîtera sur le tube de la roue avant. (Fig. 3) Pousser sur chaque roue avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur le tube avant. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette.

### ROUES ARRIERE

Positionner l'essieu arrière de tel sorte que les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette. (Fig. 4)

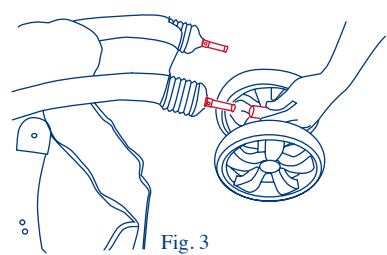


Fig. 3


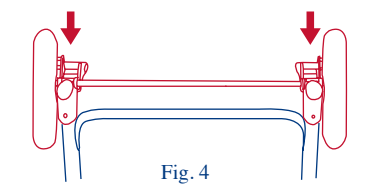


Fig. 4

**Note: NE JAMAIS** utiliser la poussette si les roues ne sont pas bien attachées. Contactez notre service à la clientèle immédiatement au 1-800-328-7363, entre les heures de 8h00h et 16h30h Pacifique, pour obtenir de l'aide.

### REPOSE-PIED

Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé des deux côtés de chaque jambe. (Fig. 5)

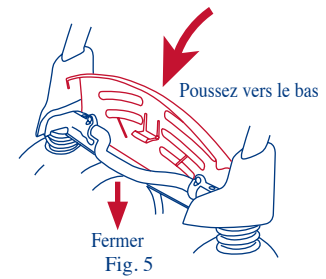

Fermer Fig. 5

### PLATEAU PARENTS

Pour fixer le plateau des parents, positionnez le plateau avec les charnières du compartiment de rangement tournées vers l'avant. Insérez et enclenchez le plateau des parents dans le support se trouvant en haut du cadre. Assurez-vous que le plateau est solidement verrouillé. (Fig. 6)

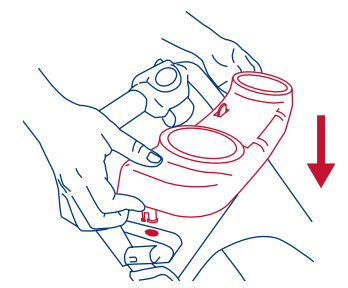


Fig. 6

### PLATEAU ENFANT

**Pour attacher le plateau de l'enfant:** poussez sur les bras du plateau pour qu'ils s'attachent sur le tube avant du châssis, entre le rivet saillant du châssis et le siège. Poussez sur les loquets jusqu'à ce que qu'ils soient verrouillés. Les rivets en saillie à l'extérieur du cadre tube doit être au-dessus de la plaque de fermeture. (Fig. 7) Vérifiez que le plateau est fermement attaché.

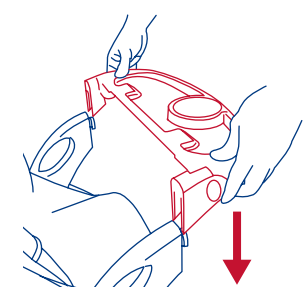


Fig. 7

**⚠ AVERTISSEMENT:** Le plateau de l'enfant n'est pas une ceinture de sécurité, toujours attacher votre enfant avec la ceinture de sécurité. Ne pas soulever la poussette par la plaque enfant. Soyez prudent lorsque vous attachez le plateau à la poussette avec un enfant dedans.

### Pour accéder au siège pour enfant:

Tirez un des côtés du levier de dégagement (Fig. 8) situés sur le dessous du plateau pour enfant et soulevez-le. Un des deux côtés du plateau pour enfant se soulève et tourne en libérant la voie pour accéder aux sièges avant et arrière. (Fig. 9)

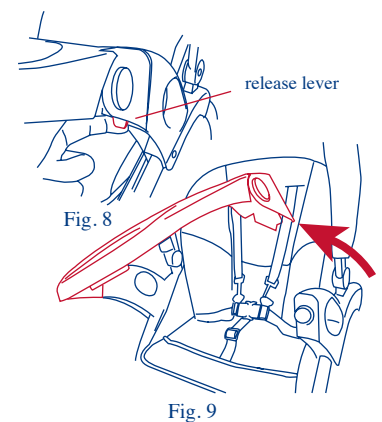


Fig. 8

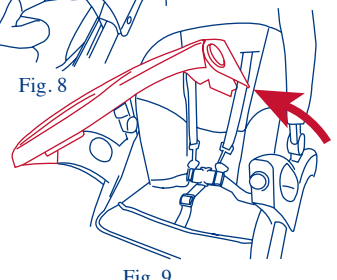


Fig. 9

### Rotation du plateau pour enfant:

Afin de pouvoir fixer un siège d'auto pour bébé à

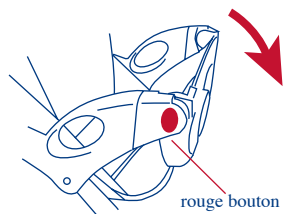


Fig. 10

Dessous du plateau d'enfant

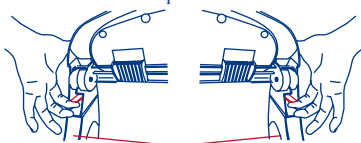


Fig. 11

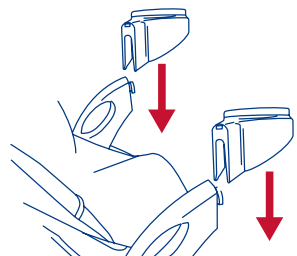


Fig. 12

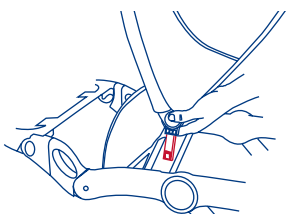


Fig. 13

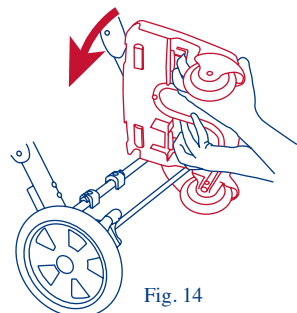


Fig. 14

la poussette, le plateau pour enfant doit être tourné en position verticale. Appuyez sur les boutons rouges de chaque côté du plateau pour enfant afin de le faire tourner de 90 degrés vers le bas. (Fig. 10)

### Pour enlever le plateau enfant:

Tirez les deux leviers de dégagement situés sur le dessous de chaque côté du plateau et soulevez-le (Fig. 11)

### PORTE-GOBELET (vendu séparément)

Il s'agit d'un accessoire optionnel qui peut être acheté en ligne sur [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com). Le plateau pour enfant démontable peut être remplacé par deux porte-gobelet individuels. Cet accessoire est parfait pour un enfant plus âgé

### Fixation du porte-gobelet:

Poussez le porte-gobelet vers le bas et sur chaque côté des appuie-bras avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. (Fig. 12)

### AUVENT

#### Pour attacher l'auvent:

Aligner les embouts mâles de l'auvent avec les raccords femelles sur les accoudoirs et pousser vers le bas jusqu'à ce que qu'il soient verrouillés. (Fig.13) Pousser sur le rebord avant de l'auvent pour l'ouvrir. Pour fermer la l'auvent tirez le bord vers l'arrière de la poussette jusqu'à ce que replié.

#### Pour retirer l'auvent:

Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le pivot tout en tirant l'auvent vers le haut.

### PLATE-FORME

#### Fixation de la plate-forme:

Pressez les deux crochets autobloquants en utilisant les deux mains, tout en tenant la plate-forme verticalement (Fig. 14). Ensuite, faites tourner lentement la plate-forme vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'immobilise sur la tige d'axe. Une fois en place, dégagez les deux crochets autobloquants. (Fig. 15 )

**Avant de placer vos enfants dans la poussette, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous.**

### ⚠️ AVERTISSEMENT:

**Toujours verrouiller les freins quand la poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne bouge pas. Ne jamais laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la poussette pourrait dévaler la colline.**

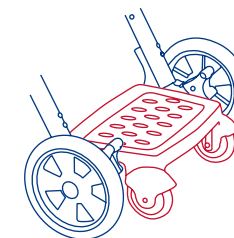


Fig. 15

### FREINS

Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues. (Fig. 16) Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein. (Fig. 17)

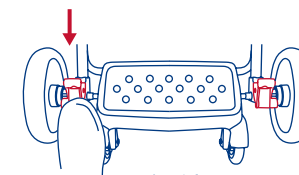


Fig. 16

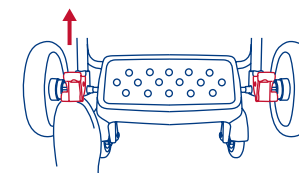


Fig. 17

### HARNAIS DE SURETE

### ⚠️ AVERTISSEMENT:

**Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.**

### ⚠️ DANGER DE STRANGULATION:

**Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.**

### POUSSETTE DOUBLE - harnais à 5 points

- Les courroies du harnais à 5 points ont 2 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie à niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant. Pour ajuster la fente de harnais décrochez la courroie d'épaule de la boucle de fourche. (Fig. 18) Alimenter la courroie d'épaule par les fentes de harnais. Vous pouvez accéder à ces fentes de l'arrière du siège, sous le tissu. Alimenter la courroie

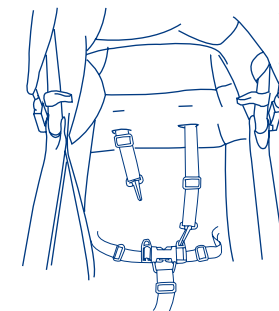


Fig. 18

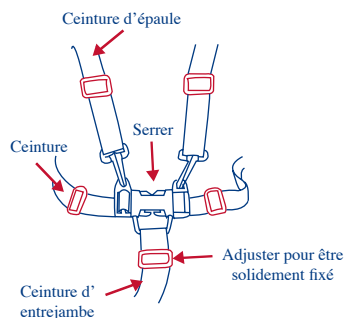


Fig. 19

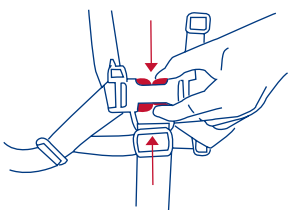


Fig. 20

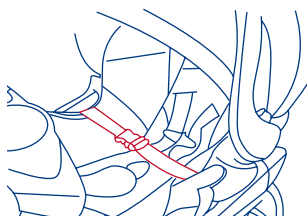


Fig. 21

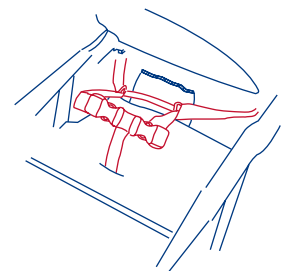


Fig. 22

d'épaule par la fente appropriée et rattachez la courroie d'épaule à la boucle de fourche.

- Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité mâle de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité de sorte qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant. (Fig.19)

- Pour libérer les ceintures, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle mâle jusqu'à ce que la boucle se libère. (Fig. 20) Ce processus exige un effort modéré afin d'empêcher une ouverture accidentelle par votre enfant. REMARQUE: les boucles peuvent être difficile à ouvrir lors de la première utilisation.

#### SYSTÈME DE VOYAGE - Ceinture de sécurité

- Attachez la ceinture de sécurité par-dessus le siège d'auto pour bébé, à travers les fentes pour la ceinture de sécurité, puis attachez les boucles ensemble (Fig. 21). Les ceintures de sécurité destinées au siège d'auto pour bébé se trouvent dans les pochettes sur les côtés externes des garnitures de siège. Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit bien ajusté et ne puisse pas bouger.

**IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ.**

**REMARQUE:** Lorsque la ceinture de sécurité avec accessoire de support n'est pas utilisée, vous devez la ranger à l'endroit prévu.

#### SIÈGE ARRIÈRE - Harnais de sécurité 3 points

- Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 points (Fig. 22) lorsque l'enfant est assis sur le siège arrière.

#### PLATE-FORME - Ceinture de sécurité

- Fixez la ceinture de sécurité avec accessoire de support derrière l'enfant et insérez la boucle (Fig. 23). Il s'agit de la même ceinture de sécurité que vous utilisez pour fixer le siège d'auto pour bébé destiné à la banquette arrière.

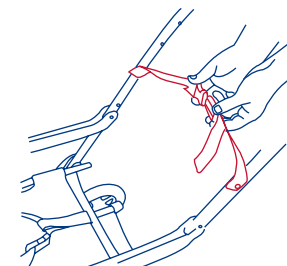


Fig. 23

#### POUR REPOSER SIÈGE

##### SIÈGE AVANT

Le siège est inclinable à deux positions. Pour incliner le siège, tourner la barre et tirer vers l'arrière sur le siège. (Fig. 24) Pour placer le siège en position verticale, pousser sur le haut du siège arrière tout en tournant la barre.

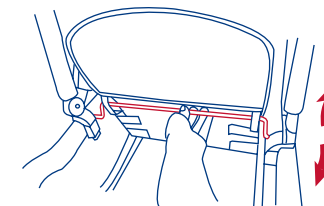


Fig. 24

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

**La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois.**

#### POUR FIXER LE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ

Pour fixer les sièges d'auto pour bébé Baby Trend (Fig. 25), faites d'abord tourner les plateaux pour enfant en position verticale. Pour plus de détails, reportez-vous à Rotation du plateau.

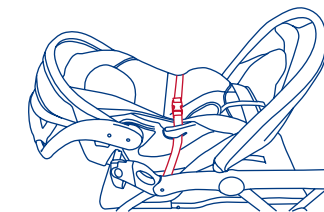


Fig. 25

#### ⚠ AVERTISSEMENT:

**Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute, utilisez TOUJOURS la ceinture de sécurité pour fixer le siège d'auto pour bébé.**

Inclinez le dossier du siège avant. Positionnez le siège d'auto pour bébé face vers l'arrière de la poussette, afin que la coque du siège d'auto soit placée dans le plateau pour enfant avant et se verrouille en place. (Fig. 26)

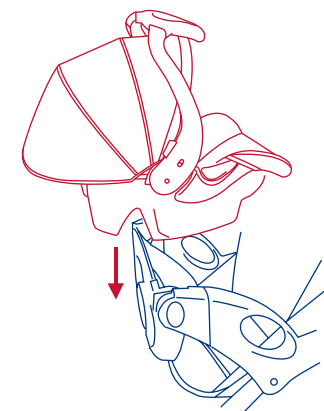


Fig. 26

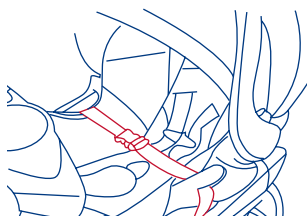


Fig. 27

Vérifier que le siège d'auto pour bébé est solidement verrouillé sur le plateau pour enfant et **FIXER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ PAR-DESSUS LE SIÈGE D'AUTO** à travers les fentes pour la ceinture de sécurité du siège d'auto pour bébé, puis attachez les boucles ensemble. (Fig. 27) Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit bien ajusté et ne puisse pas bouger. **IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ.**

**NE PAS UTILISER LE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SANS LA CEINTURE DE SÉCURITÉ.**



Fig. 28

**Pour enlever le siège d'auto pour bébé :** Détachez la ceinture de sécurité et rangez-la dans une des poches situées sur les côtés du siège; pressez la poignée de dégagement située à l'extrémité inférieure du siège d'auto pour bébé, puis soulevez avec soin. (Fig. 28)

## SIÈGE ARRIÈRE

### UTILISATION DU SIÈGE ARRIÈRE

Faites asseoir l'enfant sur le siège rabattable face vers l'arrière. Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 points du siège rabattable. Une partie du harnais de sécurité 3 points est rangée dans la poche située au dos du siège avant. Placez la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant, puis bouclez-la à la sangle d'entrejambe (Fig. 29). Réglez la ceinture de sécurité pour qu'elle soit bien ajustée autour de la taille de l'enfant.

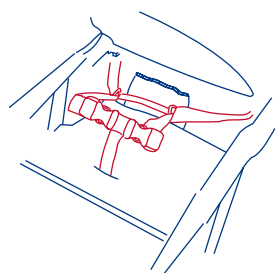


Fig. 29

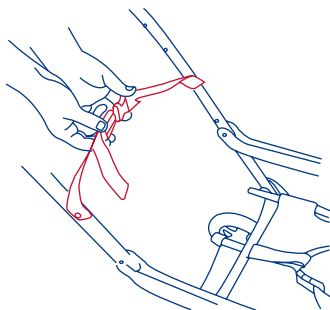


Fig. 30

### POSITION SUR LA PLATE-FORME

La plate-forme et le siège arrière sont conçus pour accueillir un enfant qui a au moins 2 1/2 ans, a un bon équilibre et n'est pas plus de 40 pouces de hauteur. Ajuster le siège arrière à la position la plus en avant. Mettre l'enfant sur la plate-forme à l'arrière de la poussette. Assurez-vous que l'enfant fait face à l'avant et qu'il tient le cadre avec ses mains. Attacher la ceinture de sécurité de l'enfant en derrière. (Fig. 30)

**CAUTION: Lisez la section suivante complètement avant de plier votre poussette!**

**AVERTISSEMENT:** prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

## REPLIER LA POUSSETTE

- Fermez l'avent tel qu'expliqué dans la section Avent.
- Tirez la poussette vers l'arrière de plusieurs centimètres pour faire tourner les roues avant vers l'avant. (Fig. 31)
- Pour plier la poussette, faites glisser la gâchette de pouce ① ROUGE vers la gauche et pressez la détente ② ROUGE tout en poussant vers l'avant sur la poignée. (Fig. 32)
- Lorsque la poussette commence à se plier, dégagez la poignée rouge et poussez vers l'avant sur la poignée jusqu'à ce que la poussette soit pliée. Verrouillez le levier de dégagement, puis la poussette se tient librement debout en position pliée. (Fig. 33)

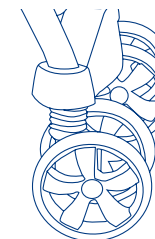


Fig. 31

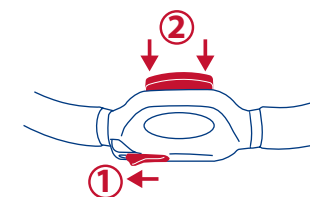


Fig. 32

## COUSSIN DE SIÈGE

Pour nettoyer le coussin de siège, veuillez utiliser seulement une éponge ou un chiffon avec un savon à vaisselle doux pour nettoyer la surface.

## AUTRE

Inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. **NE JAMAIS** utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

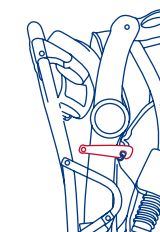


Fig. 33